

### Brugervejledning

#### Intelligent Ionisk Hårtørrer

**Vigtig information.** Brugere af dette produkt kan opnå fordele hvis de læser, og forstår al information i brugermanualen. Læs venligt den medfølgende manual grundigt, og følg alle anvisningerne i manualen for at sikre maksimum sikkerhed ved brug



<b>Indhold</b>	1
<b>Velkommen</b>	1
<b>I pakken finder du</b>	2
<b>Vigtige sikkerhedsinstruktioner</b>	2
<b>Produktegenskaber</b>	3
<b>Hvordan produktet bruges:</b>	4
Indstilling af temperaturen	
Justering af luftstrømmen	
Opsætning af vedhæftning	
Tørreanvisninger	
<b>Tilbehør og tips til hårstyling</b>	5
<b>Vedligeholdelse</b>	5
<b>Tekniske specifikationer</b>	6
<b>Fejlfinding</b>	7
<b>Genbrug</b>	7
<b>Garanti og support</b>	8

## Velkommen

Velkommen til Hummis skønhedsverden! Oplev næste generations tørring med Hummi Smart Ionic Hårtørrer! Dens avancerede SmartHeat-system og ioniske teknologi tørrer ikke kun dit hår hurtigt, men beskytter også dets sundhed. Med justerbare temperaturindstillinger og et letvægtsdesign sikrer Hummi professionelle resultater fra komforten af dit hjem. Sig farvel til tørt, skadet hår – nyd blødt, naturligt skinnende hår hver dag!

## I pakken finder du

- Smart ionisk hårtørrer;
- Strømledning;
- 3x magnetiske dyser:
  - Udjævningsdyse,
  - Koncentratordyse,
  - Diffusordyse;
- Brugervejledning.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Før du bruger dette apparat, skal du læse alle instruktioner og advarselsmærkninger i din brugermanual og på apparatet.

### ADVARSEL

- Hårtørreren, filteret og tilbehøret indeholder magneter. Hold dem væk fra implanterede medicinske enheder såsom pacemakere og defibrillatorer, da de kan blive påvirket af stærke magnetfelter.
- Brug ikke hårtørreren på spædbørn.
- Lad ikke børn bruge hårtørreren uden opsyn af voksne.
- Brug ikke hårtørreren til andet end at tørre hår.
- Brug ikke hårtørreren i nærheden af brandfarlige og eksplosive materialer.
- Brug ikke hårtørreren eller rør ved stikket med våde hænder.
- Nedsænk ikke hårtørreren i nogen form for væske.
- Brug ikke hårtørreren i miljøer med høj luftfugtighed eller høje temperaturer.
- Brug ikke hårtørreren i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere med vand.
- Bloker ikke luftindtaget. Dette kan forårsage overophedning og udgøre en brandfare.
- Luftudtaget og tilbehøret bliver varme under brug. Rør ikke ved dem, før de er kølet ned.
- Brug ikke hårtørreren, hvis stikket eller ledningen er beskadiget.
- Vikl ikke ledningen rundt om hårtørreren.
- Stræk ikke ledningen.
- Træk ikke stikket ud af hårtørreren ved at trække i ledningen.
- Hold venligst ledningen væk fra varme overflader.
- Efter brug eller før rengøring af hårtørreren, træk venligst stikket ud.
- Brug ikke rengøringsmidler, smøremidler, luftfriskere eller polermidler på hårtørreren eller tilbehøret.
- Skil ikke hårtørreren ad, og forsøg ikke at reparere eller udskifte nogen del af den selv.
- Brug ikke hårtørreren, hvis den er blevet tabt i vand eller beskadiget.

## Produktegenskaber

- **Hummi Højhastigheds Børsteløs Motor**

Hummi's børsteløse motor roterer op til 110.000 omdrejninger pr. minut, hvilket giver en tørreoplevelse, der er 5,5 gange hurtigere end standard hårtørrere.

- **Intelligent Temperaturkontrolsystem**

Hårtørreren tilbyder 12 justerbare temperaturindstillinger, der spænder fra 35°C til 90°C, med 5°C intervaller for præcis varmejustering.

- **SmartHeat-system med hukommelsesfunktion**

Overvåger temperaturen over 100 gange i sekundet for at forhindre skader og genoptager automatisk den sidst anvendte indstilling.

- **Hårplejende ionteknologi**

Den ioniske generator producerer 200 millioner/cm<sup>3</sup> ioner for at neutralisere statisk elektricitet, hvilket resulterer i glat og skinnende hår.

- **Kold-Varme-Varm Luftcirkulationsfunktion**

Denne tilstand skifter mellem varm og kold luft hvert sekund, hvilket giver alsidige stylingmuligheder.

- **Støjreducerende teknologi**

Reducerer motordrøj ved at optimere lydfrekvenserne, hvilket sikrer en mere stille og behagelig tørreoplevelse.

## Hvordan produktet bruges

### Indstilling af temperaturen

Juster nemt temperaturen, så den passer til dine tørrings- og stylingbehov:

- **Kølig Luft:** Tilbyder luftstrøm ved stuetemperatur for skånsom og forfriskende tørring.
- **Varm luft:** Varierer fra 35°C til 75°C i intervaller på 5°C, ideel til almindelige tørrebehov.
- **Varm luft:** Varierer fra 75°C til 90°C i trin på 5°C for intens og effektiv tørring.

Tryk på "+"-knappen for at øge temperaturen og "-"-knappen for at sænke den. Den valgte indstilling sikrer optimal ydeevne for forskellige hårtyper og stylingpræferencer. Tryk kort på temperaturgear-knappen for hurtigt at skifte tilstand.


**For at aktivere kold-varm-varm cirkelcyklus**, skal du trykke og holde temperaturknappen nede i 3 sekunder.

### Justering af luftstrømmen

Juster luftstrømmens hastighed ved at flytte knappen op og ned, med (I) for lav vindhastighed og (II) for to niveauer af høj vindhastighed.

### Opsætning af vedhæftning

Den magnetiske fastgørelse klikkes nemt på og af enheden. Før blot en af de tre dyser tæt på hårtørrerens metalring, og den magnetiske kraft vil automatisk fastgøre den. Når den er fastgjort, kan den drejes til enhver position.

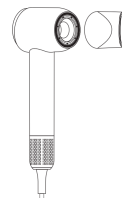

### Tørreanvisninger

1. **Forbered dit hår:** Dup det tørt med et håndklæde for at fjerne overskydende fugt..
2. **Juster indstillingerne:** Vælg den passende temperatur og luftstrømningshastighed baseret på dine behov.
3. **Hold afstand:** Hold hårtørreren 15–20 cm væk fra dit hår for sikker tørring.
4. **Tør i sektioner:** Start ved rødderne og arbejd dig ud mod spidserne for en jævn varmefordeling.
5. **Brug dyserne:** De medfølgende dyser hjælper med at forme og style dit hår lettere.

## Tilbehør og tips til hårstyling

Yderligere tilbehør inkluderer diffusermundstykket, udglatningsmundstykket og koncentratormundstykket:

- **Diffuserdyse:** Forbedrer krøller og bølger. Brug ved lavere varme, og placer hårløkker i diffuseren tæt på din hovedbund.
- **Udglatningsdyse:** Ideel til at skabe glatte, lige frisurer. Brug med højere varme og en børste, og ret luftstrømmen fra rødderne til spidserne.
- **Koncentratordyse:** Fokuserer luftstrømmen for præcis styling. Bruges til målrettede sektioner og detaljerede stylingbehov.

## Vedligeholdelse

### Trin 1: Forberedelse

"Sørg for at slukke for hårtøreren og trække stikket ud, før du rengør filterdækslet. Filteret bør rengøres og vedligeholdes regelmæssigt for at undgå skader og sikre, at luftindtaget altid er rent og fri for blokeringer."

### Trin 2: Fjernelse af indsugningsfilteret

Luftindtagsdækslet holdes på plads af en magnet. For at fjerne det, skal du holde håndtaget fast og forsigtigt trække filterdækslet nedad.

### Trin 3: Rengøring af filteret

Rengør det ydre filterbur og det indre filter med en tør klud eller en blød børste. Vask aldrig filteret med vand eller andre væsker.

### Trin 4: Geninstallation af filteret

Efter rengøring skal du montere filterburet tilbage på filteret, indtil du hører et blødt klik.



## Tekniske specifikationer

- **Produktnavn:** Smart Ionisk Hårtørrer;
- **Materiale:** Keramik + ABS;
- **Nominel effekt:** 1600W;
- **Nominel spænding:** 220V~;
- **Nominel frekvens:** 50/60Hz;
- **Motoreffekt:** 110.000 Omdrejninger pr. minut (RPM);
- **Strømkilde:** Elektrisk;
- **Funktion:** Ionisk Teknologi;
- **Produktstørrelse:** 254 × 70,5 × 95 mm;
- **Støjniveau:** ≥65 dB;
- **Driftstemperatur:**
  - Kold luft: Rumtemperatur;
  - Varm luft: Justerbar fra 35°C til 75°C;
  - Varm luft: Justerbar fra 75°C til 90°C.

## Fejlfinding

Fejl		Diagnostik	Løsninger
<b>Fungerer ikke, når den tændes</b>	Advarsel om flimrende blå lysring	Indre komponenter overophedes	Sluk og genstart efter 1 minut. Hvis det ikke virker, send det tilbage til reparation.
	Advarsel om blinkende gult lysring	Indre komponenter beskadiget	Send tilbage til reparation
	Advarsel om blinkende rødt lysring	Luftindtag eller -udløb blokeret	Rengør luftindtag og -udløb
		Beskyttelsesprogrammet er startet	Undlad at tænde og slukke kontinuerligt eller gentagne gange.
		Indgangsspændingsfejl	Kontroller strømforsynings spænding
	Ingen lysindikator	Strøm ikke tilsluttet	Kontroller ledning og stik
<b>Funktion ved tænding</b>	Ingen lysindikator	Lysringens PCB beskadiget	Send tilbage til reparation
	Ingen reaktion ved tryk på varm luft-knappen	Knap til varm luft beskadiget	
	Varmelegemet bliver rødt	Controller PCB beskadiget	
	Ledning eller stik overophedning	Ledning beskadiget eller stik løst	
	Lugtede brændt under brug	Indre komponenter beskadiget	

## Genbrug

Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige batterier. Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.



## Garanti og support

*Dette dokument indeholder information omkring garanti. For detaljeret information, og instruktioner omkring brugen af produktet, samt vedligeholdelse, se instruktionerne der medfølger.*

### Formular til garanti

<b>Produkt navn</b>	
<b>Dato for køb</b>	
<b>Firma navn, adresse</b>	

### Garantiperiode

Garantien gælder fra den dato hvor køberen har købt produktet af sælgeren. Garantiperioden er 24 måneder.

### Betingelser for garanti

Garantien er gældende ved fremvisning af original kvittering på køb af produktet.

Hvis produktet er defekt i garantiperioden, og dette af en eller anden grund ikke er dækket af garantien, vil produktionsvirksomheden tage ansvar for at reparere produktet, eller erstatte det med et nyt. Garantien gælder dog ikke for slid der kommer ved almindelig brug, eller almindelig vedligeholdelse.

Garantien dækker ikke følgende:

- Forkert brug af produktet og/eller procedurer, der ikke er i overensstemmelse med brugsanvisninger, tekniske krav eller sikkerhedsstandarder, herunder ukorrekt vedligeholdelse, tab af produktet, og stød.
- Rust, skidt, vand.
- Reparationer som er udført af andre end producenten.
- Forkert rengøring af produktet ved ikke at følge de anbefalede rengørings instruktioner som medfølger.
- Uheld eller hændelser der er uden ansvar for producenten.
- Hvis produktet ikke lever op til standarden, eller specifikationer i et specifikt land, andre end landet hvor det er produceret.

Ethvert forsøg på at tilpasse produktet til de tekniske, eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande vil samtidig ugyldiggøre al garantiservice. Hvis der hos producenten ikke konstateres fejl ved produktet, betales alle servicerelaterede udgifter af køber.

Krav på garanti skal fremsendes pr. e-mail senest to uger efter, at fejlen er opstået. Dette skal gøres med en detaljeret beskrivelse af problemet for garantikravet. I tilfælde af at kravet om garanti hos producenten accepteres, kan følgende ske:

- Produktet bliver erstattet af et nyt.
- Vi gennemsøger produktet for evt. defekter. Dette koster ikke køber noget.
- At betale en økonomisk kompensation, når reparation ikke vil være mulig, eller hvis reparation af fejlen kræver for store omkostninger afhængig af værdien af produktet.