

Bruksanvisning

Smart Jonisk Hårtork

Viktig information. Användare av den här enheten kan bara dra nytta av att använda den om de läser och förstår all information i användarmanualen. Du måste följa alla instruktioner i manualen. Vänligen läs den medföljande manualen noggrant och följ instruktionerna i manualen för att garantera maximal säkerhet under drift.



HUMMI

Svensk | Smart Jonisk Hårtork

Innehåll	1
Välkommen	1
Detta hittar du i förpackningen	2
Viktiga säkerhetsanvisningar	2
Produktegenskaper	3
Så används:	4
Ställa in temperaturen	
Justera luftflödet	
Inställning av bilaga	
Torkningsanvisningar	
Tillbehör och hårstylingtips	5
Underhåll	5
Tekniska specifikationer	6
Problemlösning	7
Återvinning	7
Garanti och support	8

Välkommen

Välkommen till Hummis skönhetsvärld! Upplev nästa generations torkning med Hummi Smart Ionic Hårtork! Dess avancerade SmartHeat-system och joniska teknologi torkar inte bara ditt hår snabbt utan skyddar även dess hälsa. Med justerbara temperaturinställningar och en lätt design säkerställer Hummi professionella resultat i bekvämligheten av ditt hem. Säg adjö till torrt, skadat hår – njut av mjukt, naturligt glänsande hår varje dag!

Detta hittar du i förpackningen

- Smart jonisk hårtork;
- Strömkabel;
- 3x magnetiska munstycken:
 - Utslätande munstycke,
 - Koncentratormunstycke,
 - Diffusermunstycke;
- Användarmanual.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Innan du använder denna apparat, läs alla instruktioner och varningstexter i din användarmanual och på apparaten.

VARNING

- Hårfönen, filtret och tillbehören innehåller magneter. Håll dem borta från inopererade medicinska enheter som pacemakers och defibrillatorer, eftersom de kan påverkas av starka magnetfält.
- Använd inte hårfönen på spädbarn.
- Låt inte barn använda hårfönen utan vuxens tillsyn.
- Använd inte hårfönen för något annat ändamål än att torka hår.
- Använd inte hårfönen i närheten av brandfarliga och explosiva material.
- Använd inte hårfönen eller rör vid kontakten med våta händer.
- Sänk inte ner hårfönen i någon vätska.
- Använd inte hårfönen i miljöer med hög luftfuktighet eller höga temperaturer.
- Använd inte hårfönen i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Blockera inte luftintaget. Detta kan orsaka överhettning och utgöra en brandrisk.
- Luftutloppet och tillbehören blir varma under användning. Rör dem inte innan de har svalnat.
- Använd inte hårfönen om kontakten eller sladden är skadad.
- Vira inte sladden runt hårfönen.
- Sträck inte ut sladden.
- Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
- Håll sladden borta från heta ytor.
- Efter användning eller innan du rengör hårfönen, dra ur kontakten.
- Använd inga rengöringsmedel, smörjmedel, luftfräschare eller polermedel på hårfönen eller tillbehören.
- Montera inte isär, reparera eller byt ut någon del av hårfönen själv.
- Använd inte hårfönen om den har tappats i vatten eller skadats.

Produktegenskaper

- **Hummi Höghastighets Borstlös Motor**

Hummi borstlösa motor roterar upp till 110 000 varv per minut, vilket ger en torkupplevelse som är 5,5 gånger snabbare än vanliga hårtorkar.

- **Intelligens Temperaturkontrollsystem**

Hårtorken erbjuder 12 justerbara temperaturinställningar från 35°C till 90°C, med 5°C intervaller för exakt värmekontroll.

- **SmartHeat-system med minnesfunktion**

Övervakar temperaturen över 100 gånger per sekund för att förhindra skador och återgår automatiskt till den senast använda inställningen.

- **Hårvårdande jonteknologi**

Den joniska generatoren producerar 200 miljoner joner/cm³ för att neutralisera statisk elektricitet och ge håret en mjuk och glansig finish.

- **Kall-Varm-Het Luftcirkulationsläge**

Detta läge växlar mellan varm och kall luft varje sekund, vilket ger mångsidiga stylingalternativ.

- **Bullerdämpande teknik**

Minskar motorns ljud genom att optimera ljudfrekvenserna, vilket säkerställer en tystare och mer behaglig torkupplevelse.

Så används

Ställa in temperaturen

Justera enkelt temperaturen för att passa dina tork- och stylingbehov:

- **Kall Luft:** Ger rumstempererad luftflöde för skonsam och uppfriskande torkning.
- **Varm luft:** Sträcker sig från 35°C till 75°C i steg om 5°C, utmärkt för vanliga torkbehov.
- **Varmluft:** Sträcker sig från 75°C till 90°C i steg om 5°C för intensiv och effektiv torkning.

Tryck på "+"-knappen för att öka temperaturen och "-"-knappen för att minska den. Den valda inställningen säkerställer optimal prestanda för olika hårtyper och stylingpreferenser. Tryck kort på temperaturväxelknappen för att snabbt byta läge.


För kall-varm-het cirkelcykel-läge, tryck och håll ned temperaturväxeln i 3 sekunder.

Justera luftflödet

Justera luftflödeshastigheten genom att flytta knappen upp och ner, med (I) för låg vindhastighet och (II) för två nivåer av hög vindhastighet.

Inställning av bilaga

Den magnetiska fästningen kläms enkelt på och av enheten. För att fästa, för du bara en av de tre munstyckena nära hårtorkens metallring, och den magnetiska kraften fäster det automatiskt. När det är fäst kan det roteras till valfri position.

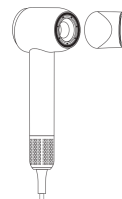

Torkningsanvisningar

1. **Förbered ditt hår:** Torka det med en handduk för att avlägsna överflödigt fukt.
2. **Justera inställningarna:** Välj lämplig temperatur och luftflödeshastighet baserat på dina behov.
3. **Håll avstånd:** Håll hårtorken 15–20 cm från håret för säker torkning.
4. **Torka i sektioner:** Börja vid rötterna och arbeta dig mot topparna för en jämn värmefördelning.
5. **Använd munstyckena:** De medföljande munstyckena hjälper dig att forma och styla ditt hår enklare.

Tillbehör och hårstylingstips

Ytterligare tillbehör inkluderar diffusormunstycke, utslätande munstycke och koncentratormunstycke:

- **Diffusormunstycke:** Förbättrar lockar och vågor. Använd med lägre värme och placera hårslingor i diffusorn nära hårbotten.
- **Utslätande munstycke:** Perfekt för att skapa släta, raka frisyren. Använd med högre värme och en borste, och rikta luftflödet från rötterna till topparna.
- **Koncentratormunstycke:** Fokuserar luftflödet för precisionsstyling. Använd för riktade sektioner och detaljerad styling.

Underhåll

Steg 1: Förberedelse

"Se till att stänga av hårtorken och dra ur kontakten innan du rengör filterlocket. Filtret bör rengöras och underhållas regelbundet för att undvika skador och säkerställa att luftintaget alltid är rent och fritt från blockeringar."

Steg 2: Ta bort insugsfiltret

Luftintagets lock hålls på plats av en magnet. För att ta bort det, håll handtaget stadigt och dra försiktigt filterlocket nedåt.

Steg 3: Rengöring av filtret

Rengör det yttre filterhöljet och det inre filtret med en torr trasa eller en mjuk borste. Tvätta aldrig filtret med vatten eller annan vätska.

Steg 4: Återinstallera filtret

Efter rengöring, montera tillbaka filterburen på filtret tills ett mjukt klickljud hörs.



Tekniska specifikationer

- **Produktnamn:** Smart Jonisk Hårtork
- **Material:** Keramik + ABS;
- **Märkeffekt:** 1600W;
- **Märkspänning:** 220V ~;
- **Märkfrekvens:** 50/60Hz;
- **Motorns hastighet:** 110 000 varv per minut (RPM);
- **Strömkälla:** Elektrisk;
- **Funktion:** Jonisk teknik
- **Produktstorlek:** 254 × 70,5 × 95 mm;
- **Ljudnivå:** ≥65 dB;
- **Driftstemperatur:**
 - Sval Luft: Rumstemperatur;
 - Varm luft: Justerbar från 35°C till 75°C;
 - Hetluft: Justerbar från 75°C till 90°C.

Problemlösning

Fel		Diagnostik	Lösningar
Fungerar inte när den slås på	Varningssignal för blinkande blå ljusring	Inre komponenter överhettas	Stäng av och starta om efter 1 minut. Om det inte fungerar, skicka tillbaka för reparation.
	Varningssignal för blinkande gult ljusfält	Inre komponenter skadade	Skicka tillbaka för reparation
	Varningssignal för blinkande röd ljusring	Luftintag eller utlopp blockerat	Rengör luftintag och -utlopp
		Skyddsprogrammet har startats	Slå inte på och av kontinuerligt eller upprepade gånger.
		Inspänningsfel	Kontrollera elförsörjningens spänning
	Ingen ljusindikering	Ström ej ansluten	Kontrollera kabel och kontakt
Funktion vid påslagning	Ingen ljusindikering	Ljusringens PCB skadad	Skicka tillbaka för reparation
	Ingen reaktion vid tryck på knappen för varm luft	Knappen för varmluft är skadad	
	Värmaren blir röd	Styrkretskortet skadat	
	Överhettning av kabel eller kontakt	Kabeln är skadad eller kontakten är lös	
	Luktade bränt vid användning	Inre komponenter skadade	

Återvinning

Följ ditt lands regler för separat insamling av elektriska och elektroniska produkter samt uppladdningsbara batterier. Korrekt avfallshandling bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Garanti och support

Detta blad innehåller information om garantivillkoren för produkten. För detaljerad information och instruktioner om användning och underhåll av enheten, se instruktionerna som medföljer beställningen.

Blankett för garantin

Produktnamn	
Inköpsdatum	
Företagsnamn, adress	

Garantiperiod

Garantin gäller från det datum då köparen köpte denna produkt från säljaren. Garantitiden är 24 månader.

Garantivillkor

Garantin gäller vid uppvisande av originalproduktens köpdokument.

Om produkten är defekt under garantitiden av någon anledning som inte täcks av garantin, åtar sig tillverkaren att reparera eller byta ut produkten. Garantin täcker inte regelbunden inspektion, underhåll och reparation eller utbyte av normalt slitna delar.

Garantin täcker inte skador eller funktionsfel orsakade av:

- Felaktig användning av produkten och/eller procedurer som inte överensstämmer med tillverkarens instruktioner för användning, tekniska krav eller säkerhetsstandarder, inklusive felaktigt underhåll, fall till marken och kraftiga stötar.
- korrosion, smuts, vatten.
- Reparationer utförda utanför garantiservice.
- Felaktig rengöring av apparaten, trots de rekommendationer som ges.
- Olyckor eller tillbud eller orsaker utanför tillverkarens kontroll.

• Om produkten inte uppfyller standarderna eller specifikationerna i ett annat specifikt land än inköpslandet.

Varje försök att anpassa produkten till andra länders tekniska krav eller säkerhetskrav kommer att ogiltigförklara all garantiservice. Om inga defekter påträffas i produkten betalas alla servicerelaterade kostnader av köparen.

Garantianspråket måste lämnas in via e-post inom två veckor från det att defekten uppstått, med en detaljerad beskrivning av grunden för garantianspråket. För det fall att ansökan erkänns som giltig kan målsägaren efter eget godkännande:

- byta ut den defekta produkten mot en felfri produkt,
- kostnadsfritt hitta eventuella defekter,
- betalas ekonomisk ersättning när åtgärdande av fel inte kommer att vara möjligt eller om åtgärdande av felet kräver alltför höga kostnader beroende på värdet av den felfria produkten och typen eller betydelsen av det konstaterade felet.